
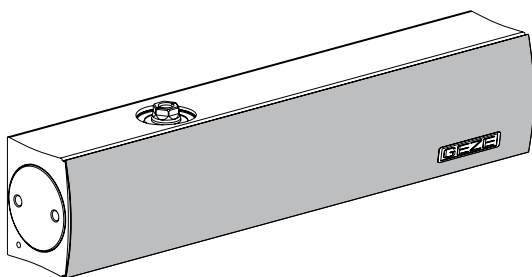


Co robić, gdy...

INSTRUKCJA USUWANIA BŁĘDÓW W SAMOZAMYKACZACH GEZE

Dziękujemy za podjęcie decyzji o nabyciu techniki drzwiowej marki GEZE. Ten dokument zawiera zestawienie możliwych błędów instalacji oraz sposób ewentualnego samodzielnego usuwania.

SCHEMAT BUDOWY – SAMOZAMYKACZ GEZE


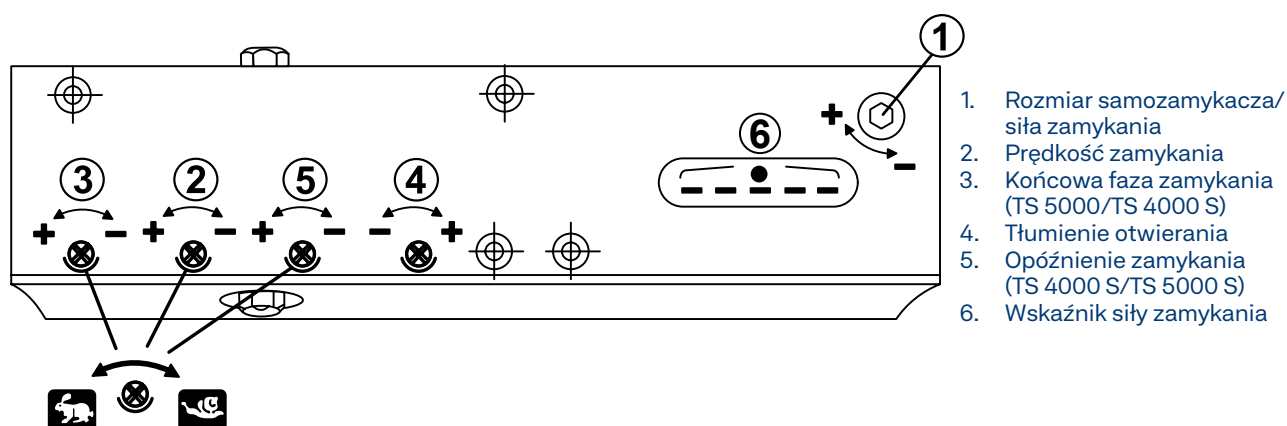


Tylko w przypadku GEZE TS 4000

Ustawienie końcowej fazy zamykania

z końcówką fazy zamykania

bez końcowej fazy zamykania



→ Należy pamiętać, że śruby regulacyjne powinny być używane tylko z największą ostrożnością i za pomocą właściwego narzędzia

→ W przypadku samozamykaczy w drzwiach przeciwpożarowych, dróg ratunkowych i ewakuacyjnych należy wezwać na pomoc wykwalifikowanego technika

OPIS PROBLEMU	PRZYCZYNA	ŚRODEK ZARADCZY
Drzwi nie zamykają się	Utrudnione zamykanie (ocierające się drzwi, zakleszczające się uszczelki)	Usunąć utrudnienie
	Ustawienie siły zamykania (1) za małe	Zwiększyć ustawienie siły zamykania (1) (siła zamykania)
	Przeciąg	Sprawdzić otoczenie i usunąć oddziaływania zewnętrzne (np. okna do wentylacji)
	Blokada mechaniczna zatrzaśnięta	Dociągnąć, aż położenie zablokowane zostanie zwolnione
Drzwi zamykają się tylko powoli	Utrudnione zamykanie (ocierające się drzwi, zakleszczające się uszczelki)	Usunąć utrudnienie
	Ustawienie siły zamykania (1) za małe	Zwiększyć ustawienie siły zamykania (1) (siła zamykania)
	Przeciąg	Sprawdzić otoczenie i usunąć oddziaływania zewnętrzne (np. okna do wentylacji)
	Prędkość zamykania (2) za mała	Zwiększyć prędkość zamykania (2)
Drzwi zamykają się za silnie	Prędkość zamykania (2) za duża	Zmniejszyć prędkość (2)
	Końcowa faza zamykania (3) za silna	Zmniejszyć ustawienie końcowej fazy zamykania (3)
	Z samozamykacza wycieka olej	Wymienić samozamykacz
	Przeciąg	Sprawdzić otoczenie i usunąć oddziaływania zewnętrzne (np. okna do wentylacji)
Drzwi zamykają się, ale zamek drzwi nie zatrzaśkuje się	Siła zamykania (1) lub Końcowa faza zamykania (3) ustawione za małe	Zwiększyć siłę zamykania (1) lub Ustawienia końcowej siły zamykania (3)
	Zapadka zamka porusza się z trudem	Sprawdzić, nasmarować (przestrzegać wytycznych producenta)
Drzwi otwierają się z trudem	Drzwi / zawiasy poruszające się z trudem (ocierające się drzwi, zakleszczające się uszczelki)	Usunąć utrudnienie / ustawić zawiasy
	Nieprawidłowa siła zamykania (1)	Zmniejszyć siłę zamykania (1) (uwzględnić minimalną siłę zamykania drzwi przeciwpożarowych)
	Przeciąg	Sprawdzić otoczenie i usunąć oddziaływania zewnętrzne (np. okna do wentylacji)
Drzwi przyspieszają krótko przed całkowitym zamknięciem i trzaskają	Końcowa faza zamykania (3) ustawiona za mocno	Sprawdzić i ustawić
Od kąta otwarcia ok. 80° drzwi poruszają się z trudem	Tłumienie otwierania (4) ustawione za mocno	Sprawdzić i ustawić
Opcjonalna blokada mechaniczna bez funkcji	Nieaktywowana / kąt blokady otwarcia nie zostaje uzyskany	Sprawdzić i ustawić, otworzyć drzwi za pomocą kąta blokady otwarcia
Samozamykacza nie da się już ustawić	Śruby zaworu / śruba regulacyjna przekręcona / uszkodzona	Wymienić samozamykacz

KONTAKT

W przypadku dalszego występowania zakłóceń nie należy zwlekać i należy niezwłocznie się z nami skontaktować. Nasi pracownicy z serwisu GEZE są do dyspozycji:

Serwis GEZE Polska :

Telefon: +48 224 404 450

E-Mail: serwis@geze.com

Strona internetowa: www.geze.pl