


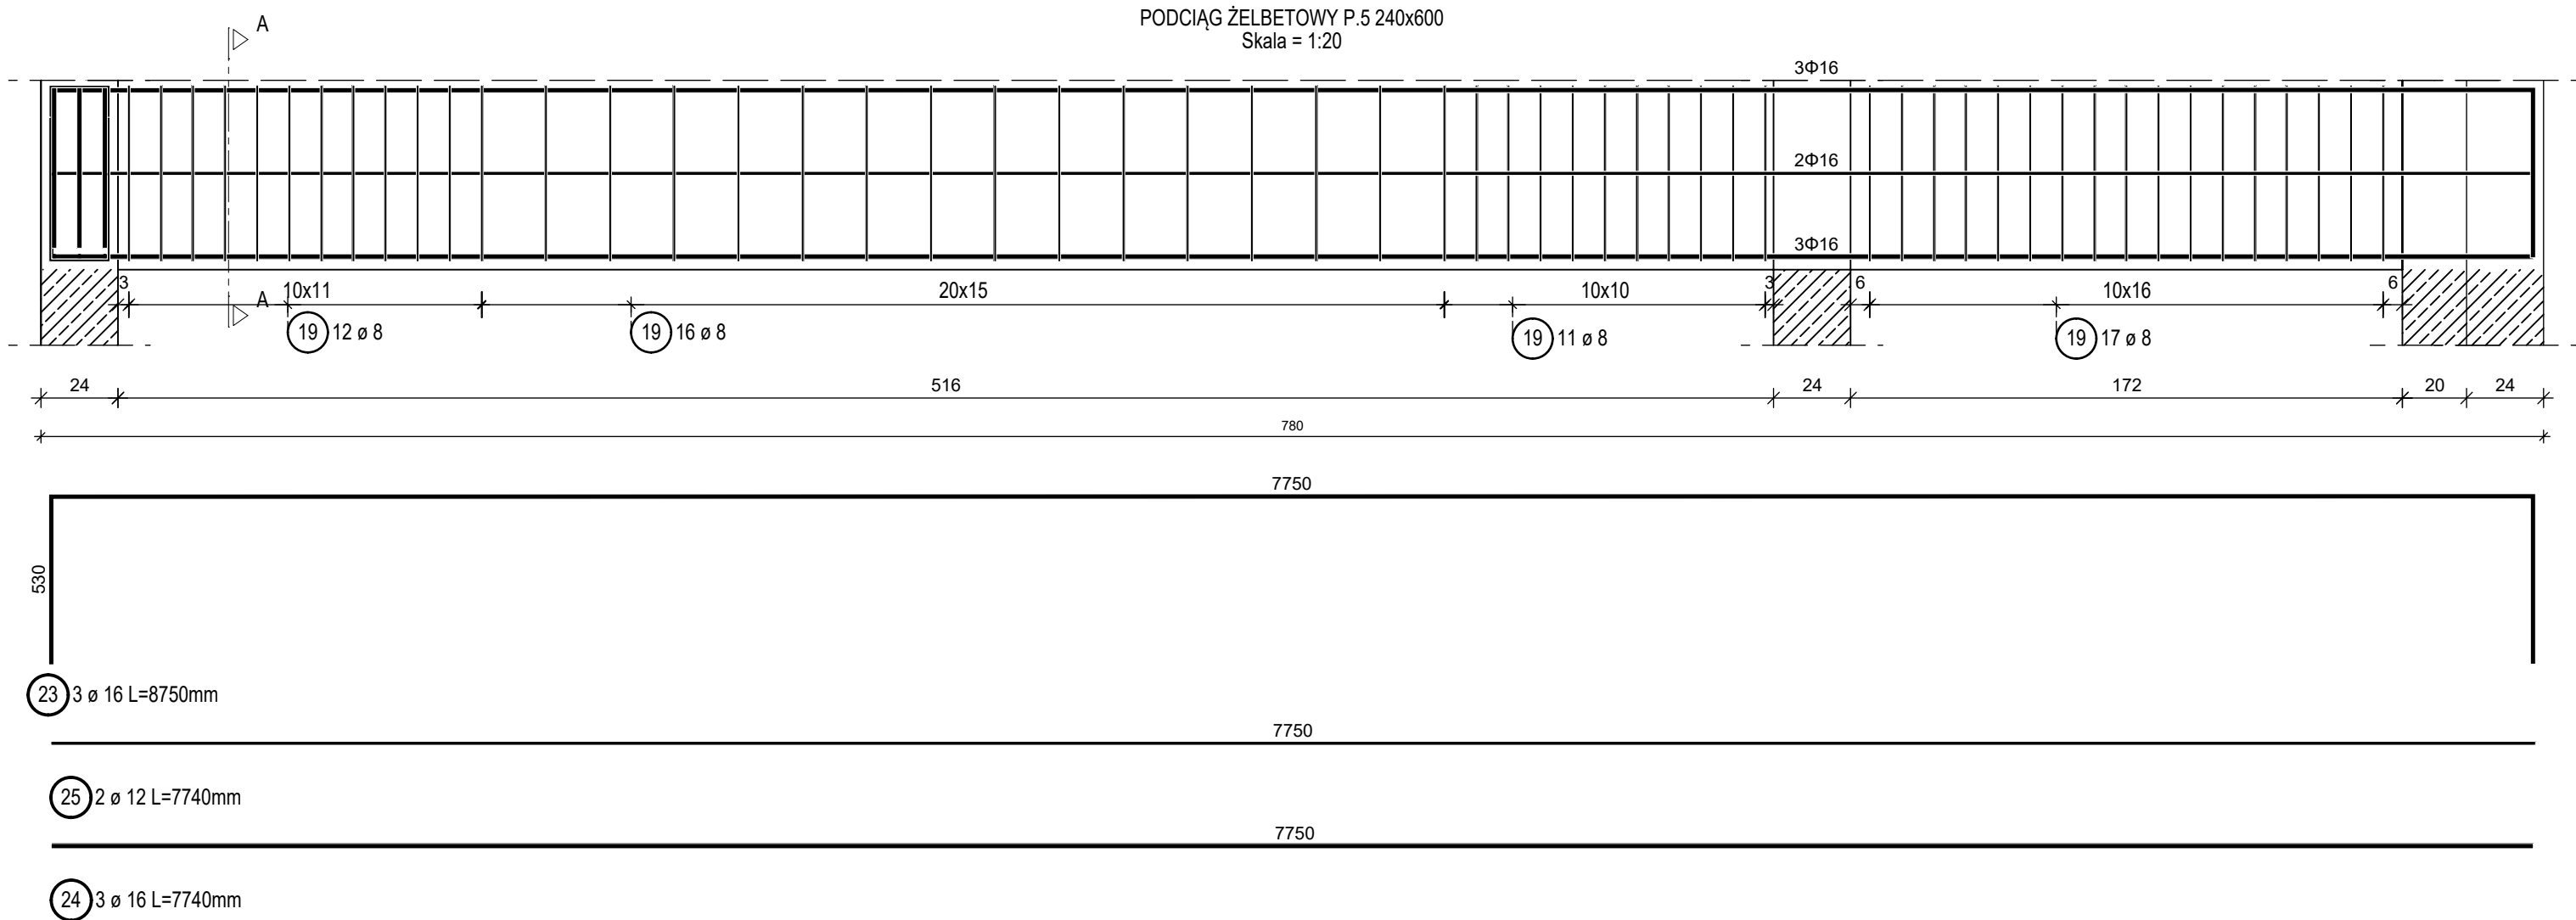

UWAGI:

- ±=0,00m = 301,05 m n.p.m
- Zbrojenie wieńców łączyć ze zbrojeniem słupów, trzpieni i podciągów.
- Zabrania się łączenia górnych i dolnych prętów w jednym przekroju.
- Betonowanie ław i stóp fundamentowych oraz wieńców i podciągów należy wykonać bez przerw technologicznych.
- Pręty zbrojeniowe ław i wieńców łączyć na zakłady przesunięte względem siebie.
- Pręty zbrojeniowe ław kotwić w ławach prostopadłych i w stopach fundamentowych.
- Przy betonowaniu ław i stóp fundamentowych należy osadzić startery prętów zbrojeniowych słupów/trzpieni.
- Przed wykonaniem ścian fundamentowych należy zlokalizować wszelkie przejścia instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi.
- Przejścia należy uszczelnić przed wnikaniem wody gruntowej.
- Elementy betonowe mające styczność z gruntem należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną.
- Do czasu wykonania wieńca ścian zewnętrznych, mur należy podeprzeć od strony zewnętrznej obiektu, np przez podparcie boczne.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE:

BETON KONSTRUKCYJNY: **C30/37**

STAŁ ZBROJENIOWA: **AlIIN (BSt500S)**


PRZYJĘTA KLASA EKSPOZYCJI: **XC1**

MINAMALNA OTULINA: **25mm**

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
19	62	8	1.77		109.74	43.35
23	3	16	8.75		26.25	41.48
24	3	16	7.74		23.22	36.69
25	2	12	7.74		15.48	13.75

Masa całkowita [kg] : 135.27

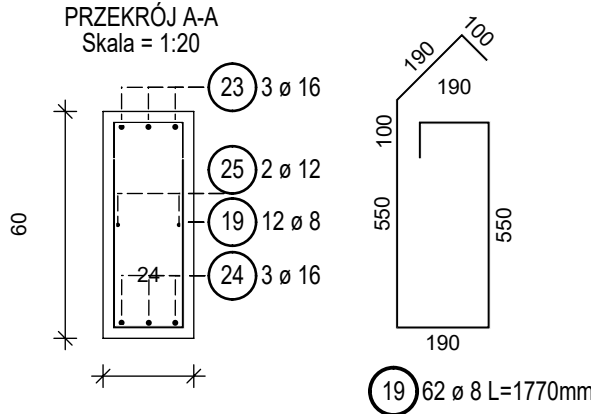

19 62 Ø 8 L=1770mm