



BRNO

001317

ŁAWKA BEZ OPARCIA
BENCH WITHOUT BACKREST

WYMIARY / DIMENSIONS

wysokość / height	45 cm
szerokość / width	39 cm
długość / length	205 cm
waga ok. / weight abt	120 kg

MATERIAŁY / MATERIALS

siedzisko: seat:	drewno iglaste lakierowane varnished softwood
podstawy: bases:	beton piaskowany lub malowany sandblasted or painted concrete
wzmocnienie siedziska: seat reinforcement:	stal lakierowana varnished steel

KOLORYSTYKA / COLORS

siedzisko seat:	teak lub orzech teak or nut brown
wzmocnienie siedziska: seat reinforcement	szary RAL 9007, grafit RAL 7021 RAL 9007, RAL 7021
podstawy - beton piaskowany: bases - sandblasted concrete:	naturalny szary natural grey
podstawy - beton malowany: bases - painted concrete:	szary, jasny grafit, grafit grey, light graphite, graphite



BRNO

001317



ŁAWKA BEZ OPARCIA
BENCH WITHOUT BACKREST

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

■ podstawa betonowa	2 sztuki / 2 pieces
■ siedzisko	1 sztuka / 1 piece
■ kątownik	2 sztuki / 2 pieces
■ zestaw śrub i wkrętów	1 komplet / 1 set

UWAGI

- Kotwy montażowe nie są standardowo dołączane do produktu, gdyż każdorazowo należy dobrać ich długość do grubości i rodzaju podłoża. Kotwy montażowe są dołączane do produktu za dodatkową opłatą.

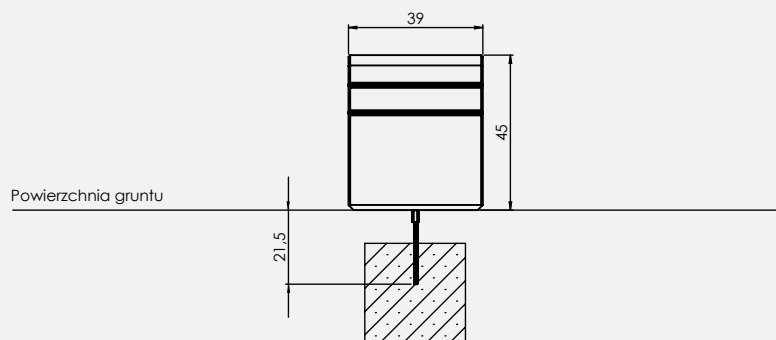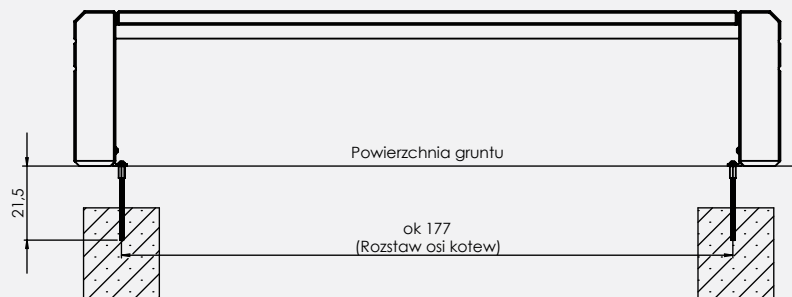

BRNO

001317

ŁAWKA BEZ OPARCIA
BENCH WITHOUT BACKREST

MONTAŻ / INSTALLATION

- 1 Wykonać w podłożu zagłębienia do zakotwienia.
- 2 Podstawy ławki ustawić na płaskim podłożu.
- 3 Przykręcić siedzisko do podstaw śrubami.
- 4 Przykręcić kątowniki śrubami do podstaw.
- 5 Przykręcić kotwy w dolne części kątowników.
- 6 Ustawić ławkę i zabetonować kotwy.

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących produktów oraz ich montażu, co pozwoli na stałe doskonalenie asortymentu oraz metod montażowych.

Dziękujemy